



Handleiding mijn logo

Gefeliciteerd U bent in het bezit gekomen van uw **logo** apparaat van Maxxie.nl. Deze handleiding geeft uitleg over het gebruik.


Voor de juiste werking dient dit apparaat verbinding met uw Wifi te maken. Dit is nodig voor de besturing.

Verbinden met het Wifi netwerk.


- Sluit de stroomvoorziening aan. Het logo zal 10x rood flitsen en hierna blauw oplichten met een paarse achtergrond.
- Ga met je mobiele telefoon opzoek naar het Wifi netwerk met de naam: **ESP_logo** (zie afbeelding 1)
- Selecteer dit netwerk en open de Internet browser op de telefoon (zie afbeelding 2)
- Voer in als adres: 192.168.4.1
- Selecteer Configure WiFi
- Selecteer het Wifi netwerk waarmee het logo moet gaan verbinden (zie afbeelding 3)
- Voer het wachtwoord in en tik op Save
- Het logo zal nu herstarten en de opstart procedure gaan volgen
- Als de procedure goed is verlopen dan zal het apparaat na enige tijd zichtbaar worden op de webpagina, zie Instellen van het logo.



afbeelding 1

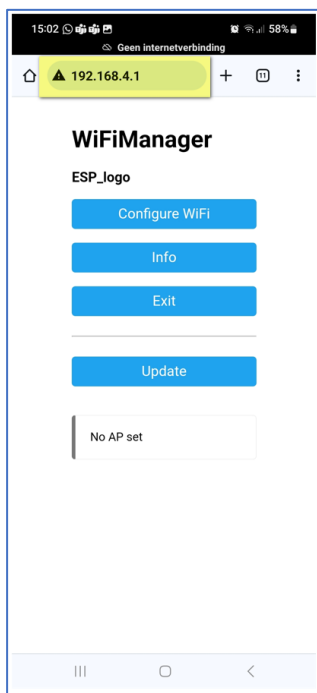

afbeelding 2

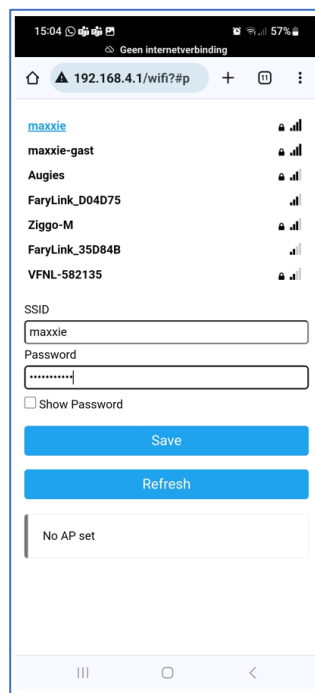

afbeelding 3



Handleiding mijn logo

Instellen van het logo

Zodra het logo verbinding heeft met het Wifi netwerk zal deze ook bekend zijn bij de configuratie pagina. Ga hiervoor naar <https://config.maxxie.nl> of scan het QR logo op de achterkant.

Op deze **beheers pagina** ziet u het Wifi waaraan het logo is verbonden en zal het logo verschijnen.


Klik op het logo en het apparaat zal in een nieuwe pagina opstarten.



Voor het instellen van de kleuren en de tijden voor aan en uit dient u in te loggen via de Login button.

Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: esp8266

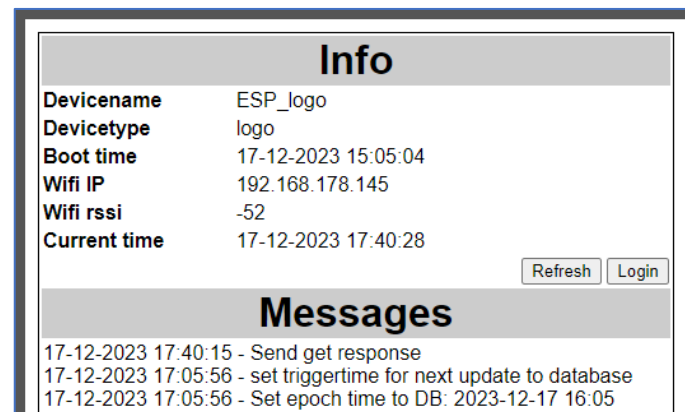



Handleiding mijn logo

Herstellen

Om het logo aan een nieuw wifi netwerk te verbinden of om deze naar de fabrieksinstelling terug te zetten moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd.

- Sluit de spanning aan
- Zodra het logo rood flitst moet de spanning er weer vanaf worden gehaald
- Sluit de spanning na 10 seconden weer aan en herhaal deze drie stappen drie maal
- Na de derde keer zal het logo 10 maal rood/groen knipperen ten teken dat het resetten is gelukt
- Het logo zal met een blauw logo en paarse achtergrond opstarten
- Ga nu naar de instructies van "het verbinden met het Wifi netwerk"

Voorwaarden

Voor de juiste werking is het van belang dat het apparaat verbonden kan worden met een wifi netwerk die toegang heeft tot het internet. Binnen dit netwerk moeten apparaten elkaar kunnen vinden, dit is binnen een thuis netwerk gebruikelijk. Mocht het apparaat binnen een bedrijfsnetwerk gebruikt worden dan kan het voorkomen dat dit is afgeschermd. In dat geval zal er vanaf de beheers pagina wel een nieuwe pagina verschijnen maar deze zal een melding geven "deze site is niet bereikbaar".

Foutmeldingen

Logo flitst 10x rood	Reset procedure. Zie Herstellen
Logo knippert 10x rood/groen	Reset wordt uitgevoerd
Logo knippert 2x groen	Geen DNS server kunnen starten
Logo knippert 4x groen	Geen tijdserver kunnen vinden
Logo knippert 10x groen	Dit kan voorkomen 5 minuten na het opstaren en geeft aan dat het geen Wifi is gevonden of is ingesteld.

Maxxie.nl wenst u heel veel plezier. Mochten zich problemen voor doen of mocht u vragen hebben: stuur dan een bericht naar max.vanderhelm@maxxie.nl